

本操作は・・・消費税率の変更・軽減税率設定・税率変更日の自動設定の手順となります。

### ■ SX-550R

### SX-550R キーレイアウト (工場出荷時)



SX-550R II

レシート送り	記録送り	レシート発行/停止	後出しレシート	万円預り	01/101 リスト	07/107 BS	13/113	部門シフト	領収書	出金 (+)	入金 (-)
担当	品番単価	品番	.	漢字	02/102 あ・ア/A/a	08/108 Caps	14/114 格角	19/119	割引 (-)	割増 (+)	
両替	値引	7	8	9	03/103 あ	09/109 か ABC	15/115 き DEF	20/120	II 計	信計	
訂正	返	4	5	6	04/104 た G-H	10/110 な JKL	16/116 は MNO	21/121	商品券		
一括取消	X/日時	1	2	3	05/105 ま PQRS	11/111 や TUV	17/117 ろ WXYZ	22/122	#/小計 (戻)		
C	0	00	.	漢字	06/106 スペース	12/112 わ *#	18/118 --	23/123	現/預 (確定)		

### ■ SX-550F

### SX-550F キーレイアウト (工場出荷時)



SX-550F II

レシート送り	記録送り	レシート発行/停止	←	↑	→	1	9	17	25	33	41	49	57	65
後出しレシート	領収書	出金	入金	↓	メニューシフト	2	10	18	26	34	42	50	58	66
値引	返	割引	割増	1	万円預り	3	11	19	27	35	43	51	59	67
両替	担当	品番単価	品番	2	II 計	4	12	20	28	36	44	52	60	68
訂正	7	8	9	3	信計	5	13	21	29	37	45	53	61	69
一括取消	4	5	6	4	商品券	6	14	22	30	38	46	54	62	70
X/日時	1	2	3	5	#/小計 (戻)	7	15	23	31	39	47	55	63	71
C	0	00	.	漢字	現/預 (確定)	8	16	24	32	40	48	56	64	72

### ■ 設定に必要なカギ



オーナーキー


※「OW」と刻印されたカギがない場合

「設定」に切替ができません。

本書は消費税率の、一般的な変更操作の一例です。この操作で対応できない場合は、取扱説明書をお読み頂くか、ご購入頂いた販売店までご相談ください。

# ◆「税率 1」を「10%」「税率 2」を「8%」（軽減税率指定）に設定する◆

出金 (↑) 550R	↑ 上項目に移動	割増 (→) 550R	→ 右項目に移動	#/小計 (戻る) 550R	#/小計 (戻る) 550F	前項目に戻る
入金 (↓) 550F	↓ 下項目に移動	割引 (←) 550R	← 左項目に移動	現/預 (確定) 550R	現/預 (確定) 550F	決定する

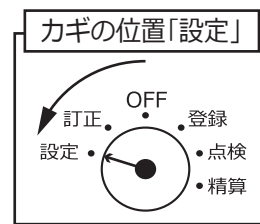

⚠ ボタンの配置等を変更している場合は前項のキーレイアウトイメージを参照ください

## 「税率 1」を「10%」「税率 2」を「8%」に設定する

※軽減税率を使用しない方は税率 1「10%」に変更だけで終了です。

①

1. 部門
2. 品番
3. 担当者
4. 支払
5. 値引き

→

②

16. 消費税
17. 税率
18. 機械番号
19. 設定内容確認
20. 設定保存 / 読込

→

③

税種	税 1
税率 :	8.00%
変更後税率 :	未設定

◆税 1 を 10% に変更

鍵の位置を設定に合わせる

入金 (↓) 550R の場合	↓ 550F の場合	↓ 下矢印キーを押し 「17. 税率」まで送り
現/預 (確定) 550R の場合	現/預 (確定) 550F の場合	確定キーを押す

入金 (↓) 550R の場合	↓ 550F の場合	↓ 下矢印キーを押し 「税率 :」まで送り
現/預 (確定) 550R の場合	現/預 (確定) 550F の場合	確定キーを押す

④

--	税率	--
現 :	8.00%	
	0	

→

⑤

--	税率	--
現 :	8.00%	
	10	

→

⑥

税種	税 1
税率 :	10.00%
変更後税率 :	未設定

◆続いて税 2 を 8% に変更

1 共通	0 共通	と入力し
現/預 (確定) 550R の場合	現/預 (確定) 550F の場合	確定キーを押す

割増 (→) 550R の場合	→ 550F の場合	→ 右矢印キーを押し 税種を「税 2」に 変更する
-----------------------	---------------	---------------------------------

軽減税率を使用しない方はこれで終了です。鍵を登録に回して下さい。

⑦

税種	税 2
税率 :	8.00%
変更後税率 :	未設定

→

⑧

--	税率	--
現 :	8.00%	
	0	

→

⑨

--	税率	--
現 :	8.00%	
	8	

◆税 1 を 10% に変更

入金 (↓) 550R の場合	↓ 550F の場合	↓ 下矢印キーを押し 「税率 :」まで送り
現/預 (確定) 550R の場合	現/預 (確定) 550F の場合	確定キーを押す


8 共通	確定キーを押す
現/預 (確定) 550R の場合	現/預 (確定) 550F の場合

#/小計 (戻る) 550R の場合	#/小計 (戻る) 550F の場合	戻るキーを押す
--------------------------	--------------------------	---------

以上で消費税率の設定終了です。次項は軽減税率指定の設定となります。

# ◆「税率 1」を「10%」「税率 2」を「8%」（軽減税率指定）に設定する◆

⚠ ボタンの配置等を変更している場合は前項のキーレイアウトイメージを参照ください

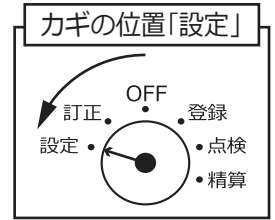

## 「税 2」を軽減税率指定に設定する

①

1. 部門
2. 品番
3. 担当者
4. 支払
5. 値引き

鍵の位置を設定に合わせる

②

16. 消費税
17. 税率
18. 機械番号
19. 設定内容確認
20. 設定保存 / 読込

入金 (↓) 550Rの場合 550Fの場合  
↓ 下矢印キーを押し

現 / 預 (確定) 550Rの場合 550Fの場合  
確定キーを押し

「16. 消費税」まで送り

③

消費税
端数丸め： 四捨五入
変更日： 未設定
軽減税率指定： 税 2

◆ 税 1 を 10% に変更

入金 (↓) 550Rの場合 550Fの場合  
↓ 下矢印キーを押し  
「軽減税率指定：」まで送る

割増 (→) 550Rの場合 550Fの場合  
→ 矢印キーを押し

「税 2」を表示させ

# / 小計 (戻る) 550Rの場合 550Fの場合  
戻るキーを押し

## 【部門】に「税 2」（軽減税率指定）設定する

【部門】とは商品の大分類ボタンの名称です。【品番】は小分類です。すべての【品番】は各【部門】の消費税設定にリンクします。

⚠ 下記の操作例：【部門 6】（名称：野菜）を軽減税率商品に設定する。

①

1. 部門
2. 品番
3. 担当者
4. 支払
5. 値引き

鍵の位置を設定に合わせる

現 / 預 (確定) 550Rの場合 550Fの場合  
確定キーを押し

②

部門番号： 1
名称： 酒
設定単価： 未設定
種 1： 正売価
種 2： 一般

割増 (→) 550Rの場合 550Fの場合  
→ 矢印キーを押し  
軽減税率を適用する

部門を表示させる

③

部門番号： 6
名称： 野菜
設定単価： 未設定
種 1： 正売価
種 2： 一般

入金 (↓) 550Rの場合 550Fの場合  
↓ 下矢印キーを押し  
「税種：」まで送る

④

設定単価： 未設定
種 1： 正売価
種 2： 一般
種 3： オープン & 設定
税種： 税 1

割増 (→) 550Rの場合 550Fの場合  
→ 矢印キーを押し  
「税 2」にする

⑤

設定単価： 未設定
種 1： 正売価
種 2： 一般
種 3： オープン & 設定
税種： 税 2

続けて他の部門も変更する場合は

出金 (↑) 550Rの場合 550Fの場合  
↑ 部門番号まで戻り  
上記の②～⑤を操作を

繰り返してください。

⑥

部門番号： 6
名称： 野菜
設定単価： 未設定
種 1： 正売価
種 2： 一般


終了する場合は、  
# / 小計 (戻る) 550Rの場合 550Fの場合  
戻るキーを押し

もしくはカギを登録に回す。

以上で軽減税率指定の設定となります。

# ◆ 税率変更の自動変更を設定する ◆

❗ ボタンの配置等を変更している場合は前項のキーレイアウトイメージを参照ください

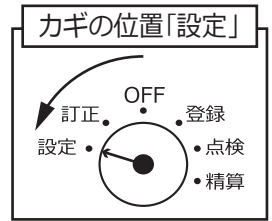

## 「税率 1」を 8% から 10% に任意の日 に自動設定する

❗ レジスター本体の日付、時間が正しくセットされているか、ご確認ください。  
自動税率変更は、レジ本体の時間を参照します。

税率自動変更は、**設定した日付以降の最初のレジ精算作業**「1. 日計総まとめ」または「2. 日計売上」の操作後変更されます。この操作を行わないと機能しません。

自動変更をする日付の設定（施行日：2019年10月1日の場合）

①

1. 部門
2. 品番
3. 担当者
4. 支払
5. 値引き

鍵の位置塾を設定に合わせる

②

16. 消費税
17. 税率
18. 機械番号
19. 設定内容確認
20. 設定保存 / 読込

入金 (↓) ↓ 下矢印キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合 「16. 消費税」まで送り

③

消費税
端数丸め： 四捨五入
変更日： 未設定
軽減税率指定： 税 2

入金 (↓) ↓ 下矢印キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合 「変更日 :」まで送り

現/預 (確定) 確定キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合

④

-- 変更日 --
2000年 00月 00日

施工日：2019年10月1日の場合

⑤

-- 変更日 --
2019年 09月 30日

1 9 0 9 3 0  
共通 共通 共通 共通 共通 共通

⑥

消費税
端数丸め： 四捨五入
変更日： 19/09/30
軽減税率指定： 税 2

#/小計 (戻る) 戻るキー入力後  
550Rの場合 550Fの場合 「17. 税率」画面を開く

現/預 (確定) 確定キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合

⑦

税種	税 1
税率：	8.00%
変更後税率：	未設定

入金 (↓) ↓ 下矢印キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合 「変更後税率：」まで送り

⑧

-- 変更後税率 --	
現：	未設定
	10

1 0  
共通

⑨

税種	税 1
税率：	8.00%
変更後税率：	10.00%

現/預 (確定) 確定キーを押す  
550Rの場合 550Fの場合

❗ 軽減税率を使用する場合は必ず「税種：税 2」の変更後税率も入力ください。

カギを登録に回してください

2019/9/30 の精算レシート最終欄に「税率変更されました」の印字。



精算レポートイメージ

以上で税率自動変更の設定終了です。